

MUSIC STOCKER

〔MUSIC STOCKER PRO☆
MUSIC STOCKER★〕

HS709D-A
HS709D-W
HS309-A
HS309-W

MUSIC STOCKER PRO☆

音楽CDの録音／ローカルアップデート(定期更新)／カスタムアップデート(個別更新)／BeatJam

※BeatJamを利用して音楽データの転送(チェックアウト)や移動(アップロード)をすることができます。

MUSIC STOCKER★

音楽CDの録音／ローカルアップデート(定期更新)／カスタムアップデート(個別更新)

MUSIC STOCKERを使う 118～157

各部の名称とはたらき 118、119

表示部(再生画面)について 120、121

MUSIC STOCKER PRO☆／

MUSIC STOCKER★を聞く 122

MUSIC STOCKERモードを終了する 123

操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する

(トラックを戻す／進める) 123

早戻し／早送りをする 124

選曲モードより選択し再生させる 125～133

再生モードを選択する(リピート／ランダム／

スキャン再生) 134、135

アルバムリストの編集(曲管理) 136～143

トラックリストの編集(曲管理) 144～149

お気に入り进行管理する 150、151

再生中の曲をお気に入り登録する 152、153

再生中の曲のジャンルとミュージックエスコート

を設定する 154、155

リスト表示より好きなトラックまたは

アルバムを選び再生させる 156、157

☆印：HS709D-A／HS709D-W


★印：HS309-A／HS309-W

MUSIC STOCKERを使う(1)


HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

各部の名称とはたらき


HS709D-A

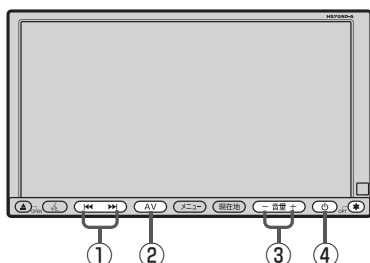


HS709D-W

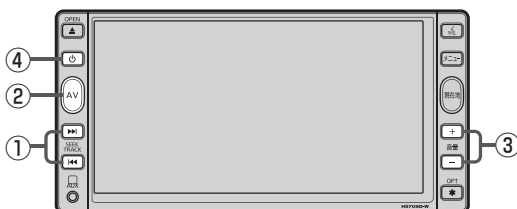

HS309-A

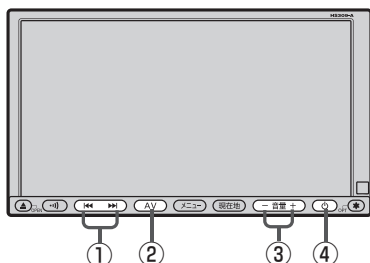

HS309-W

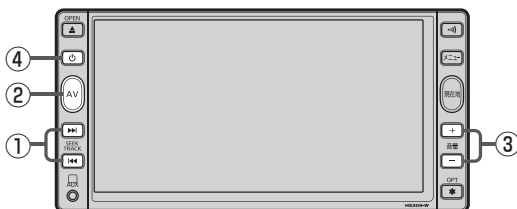

HS709D-A/HS709D-W HS309-A/HS309-W

MUSIC STOCKERモードTOP画面 (詳細表示時(例))



① **◀▶** ボタン／

◀▶ ボタン(トラック)

好きな曲を選びます。また、このボタンを押し続けると早戻し(◀▶)／早送り(▶▶)します。
(123、124ページ)

② **AV** ボタン[◎]

- AV SOURCE画面を表示します。
- ※ナビゲーション画面／CD／DVD／MP3／WMA／Radio／SD／USB／AUX／VTR／TV／Bluetooth Audio／Photo／iPodモードからMUSIC STOCKERモードに切り替えるときに使います。

③ **音量+** ボタン／**+** **−** ボタン(音量)

音量の増減を調整します。
−：音量を下げます。 +：音量を上げます。

④ **⏻** ボタン(AV電源)

- AV電源をON／OFFします。
- 2秒以上の長押しで画面を消します。
(23ページ)

⑤ **詳細** ボタン

トラックの詳細情報を表示します。(120ページ)

⑥ **トラック** ボタン

トラックリストを表示し、トラックの選択が可能です。(156、157ページ)

⑦ **アルバム** ボタン

アルバムリストを表示し、アルバムの選択が可能です。(156、157ページ)

⑧ **切替** ボタン[☆]

壁紙を表示させて音楽を聞くことができます。
(491ページ)

⑨ **選曲モード** ボタン

7種類の選曲モード(全曲／アルバム／アーティスト／プレイリスト[☆]／ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入り)から再生したい曲を絞り込んで検索することができます。(125～133ページ)

⑩ **再生モード** ボタン

リピート／ランダム／スキャン再生の選択をすることができます。(134、135ページ)

⑪ **編集** ボタン

アルバムやトラックの編集(表示名やよみがなを変えたり)、ジャンルの変更、再生選択やお気に入り管理などを行うことができます。(136～151ページ)

⑫ **登録** ボタン

再生中のアルバムまたはトラックをお気に入りへ登録したり、再生中トラックをお好きなジャンル／ミュージックエスコートに変更することができます。(152～155ページ)

⑬ **Quick** ボタン

Quick MENUを使用することができます。
(490ページ)

👉 アドバイス

- [◎]印：AV SOURCE画面のモードは型式によって異なります。[㊦] 18、20ページ参照
- [☆]印：HS709D-A／HS709D-Wの場合

表示部(再生画面)について

リピート/ランダム/スキャン選択時に表示

表示内容につきましては134、135ページを参照ください。

選択中の選曲モードの内容を表示します。

※選曲モードで **ジャンル** / **ミュージックエスコート** / **お気に入り** 選択時にアルバムや曲の削除、再生選択を行なった場合でも“全曲”表示となります。
選曲モード 125ページ

再生状態表示

- ▶ : 通常再生
- ▶▶ : 早送り
- ◀◀ : 早戻し

アーティスト名表示

詳細表示時(例)



EQ表示☆

イコライザ設定中表示されます。

33~35ページ

音場(臨場感)表示☆

選択中の音場を表示します。

30~32ページ

※EQ表示がない場合は右はしに表示されます。

アルバム名表示

ジャンル名表示

トラック名表示


Bluetooth対応携帯電話が登録されている場合に表示されます。☆

再生時間表示

アドバイス

- 詳細表示のとき、トラック名/アーティスト名/アルバム名の最大表示文字数は全角32(半角64)文字です。(本機は漢字・ひらがな・カタカナ対応しています。)
- 詳細表示のとき、タイトル名が表示しきれない場合、タイトル名(トラック名/アーティスト名/アルバム名)をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。
※タイトル名が一巡します。また、スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。
- トラック名/アーティスト名/アルバム名が記録されていないディスクを録音した場合は、それぞれの表示は“トラック××”/“新規アーティスト”/“新規アルバム△△△△ △△△”と表示されます。
※××にはトラック番号、△にはリッピングした西暦・月・日の数字が入ります。
- 実際と異なるトラック名/アルバム名表示のままリッピングした場合は、異なった情報のまま本機にリッピングされます。
- ジャンル名表示で該当するジャンルがない場合は“その他”と表示されます。
- ☆印: HS709D-A/HS709D-W

MUSIC STOCKERモード イメージ図

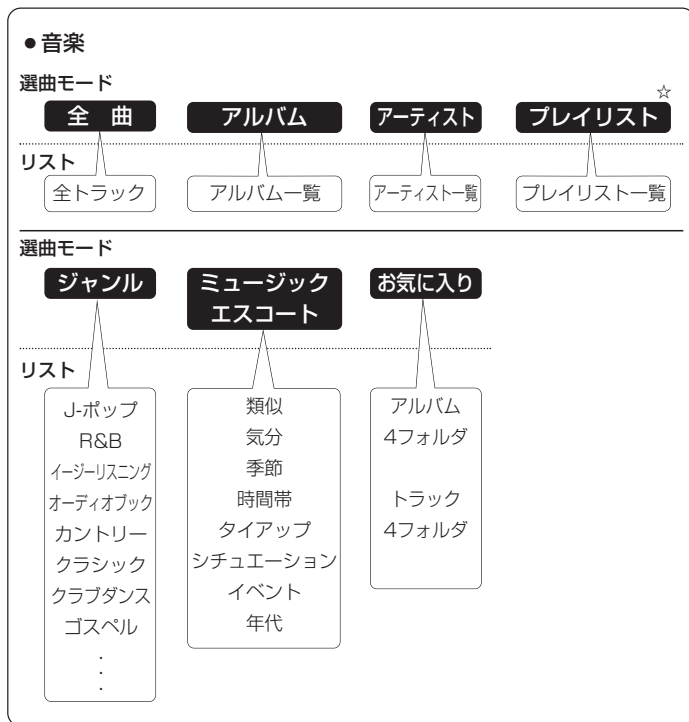

★MUSIC STOCKERモードに録音*された曲は自動で4種類(アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート)の選曲モードに分類され、さらに細かく分かれて管理されます。

選曲モードの各ボタンの中から絞り込んで検索することができるので便利です。

※全曲は全てのトラックを表示します。プレイリスト☆はBeatJam上で作成し、本機に転送した場合に表示されます。お気に入りはお好みの曲だけを集めたオリジナルリストを表示します。

※ミュージックエスコートはMCDB(メディアクリックDB)の楽曲属性DBを利用して曲調によって分別されます。

※*印：録音につきましては46、47ページを必ずお読みください。

※アルバムや曲の削除／再生選択を行なうと、トラック情報画面にしたとき選曲モードは自動的に“全曲”となります。(編集前の選曲モードの再生リストを継続しません。)

※録音された音楽CDがGracenoteおよびMCDB検索でタイトル情報が取得されている場合に限り
ます。

☆印：HS709D-A／HS709D-W

MUSIC STOCKER PRO☆/MUSIC STOCKER★を聞く

※CDまたはパソコンから1曲も本機に録音(REC)していない場合、MUSIC STOCKERを聞くことはできません。

☆印：HS709D-A/HS709D-W、★印：HS309-A/HS309-W

■ 他のモード画面を表示している場合

- MUSIC STOCKERモード画面でAV電源OFFにしていた場合

① パネルの **[電源]** ボタン(AV電源)を押す。

：前回最後に聞いていたトラックのつづきから再生を始めます。



① **[電源]** ボタン(AV電源)



- ナビゲーション画面またはMUSIC STOCKERモード以外のモード画面の場合(OFF含む)

① パネルの **[AV]** ボタンを押す。

：AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。

*：前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② 画面の **MUSIC STOCKER** ボタンをタッチする。

：前回最後に聞いていたトラックのつづきから再生を始めます。



① **[AV]** ボタン



■ 音量や映像、オーディオの調整をする場合

- ☞ 「音量を調整する」 24ページ／
- 「映像の調整のしかた」 25～27ページ／
- 「オーディオの調整をする」 30～41ページ

AV SOURCE画面



👉 アドバイス

MUSIC STOCKERモードの音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。


☞ 「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」 22ページ

MUSIC STOCKERモードを終了する

1 パネルの ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示されMUSIC STOCKERモードの再生を止めます。



1  ボタン(AV電源)



操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する(トラックを戻す／進める)

1 パネルの ボタン(トラック)を押す。

：前のトラックに戻る、または次のトラックに進みます。

■ 前のトラックに戻る場合

◀◀ボタンを2回押す。


※1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次のトラックに進む場合

▶▶ボタンを押す。



1   ボタン(トラック)

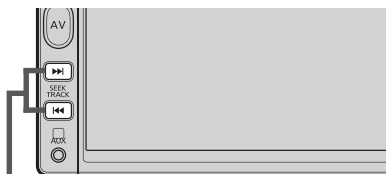

1   ボタン(トラック)

👉 アドバイス

画面をタッチしてリストより選択することもできます。


 「リスト表示より好きなトラックまたはアルバムを選び再生させる」 156、157ページ

早戻し／早送りをする

1 パネルの  /  ボタン(トラック)を押し続ける。



1  ボタン(トラック)

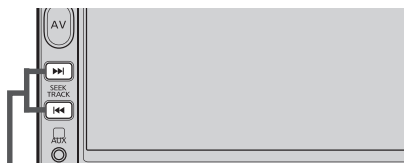

1  ボタン(トラック)

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

 ボタンを押し続ける。

■ 早送りで進む場合

 ボタンを押し続ける。

再生状態表示

- ▶：通常再生
- ▶▶：早送り
- ◀◀：早戻し



👉 アドバイス

それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。ボタンを押し続け、リストの始めまたは終わりにくると通常再生になります。

選曲モードより選択し再生させる

本機はCDの録音と同時にGracenote音楽認識サービスとMCDB(メディアクリックDB)により、該当する選曲モードの各ボタン(全曲/アルバム/アーティスト/ジャンル/ミュージックエスコート)に自動でふり分けれます。選曲モード内はさらに細かく分かれ管理されます。聞きたい曲を選曲モードから絞り込んで検索できるので便利です。

※録音された音楽CDがGracenote データベースおよびMCDB検索でタイトル情報が取得されている場合に限りです。

また、選曲モードにはBeatJam上で作成したプレイリストの曲を再生させる“プレイリスト”☆ボタンや、本機のお好みの曲だけを集めた“お気に入り”ボタンもあります。

※“プレイリスト”ボタンを使用するにはあらかじめPC接続をしてBeatJamからプレイリストを本機に転送しておく必要があります。

※“お気に入り”ボタンを使用するにはあらかじめお気に入り登録をしておく必要があります。

☞「再生中の曲をお気に入り登録する」152、153ページ

1

画面の **選曲モード** ボタンをタッチする。

：画面右側に選曲モード画面が表示されます。

MUSIC STOCKERモード TOP画面
(詳細表示時(例))



2

選曲モードより選曲する方法(**全曲** /

アルバム / **アーティスト** /

プレイリスト ☆ / **ジャンル** /

ミュージックエスコート / **お気に入り** ボタン)を選択します。

選曲モード画面(例)



👉 アドバイス

- リッピングした曲数が増えるほど各リストを表示させるまでに時間がかかります。
- 選曲モードを選択する前に **閉じる** ボタンをタッチするとTOP画面に戻ります。

HS709D-A/HS709D-Wの場合

- パソコン上にある音楽ファイルをBeatJamから本機に転送(チェックアウト)する場合は必ずGracenote音楽認識サービスより曲情報の再取得を行なってください。
- ※変換し、そのまま転送(チェックアウト)した場合、曲のふり分けはできません。曲情報の取得を行ってから転送(チェックアウト)することにより選曲モード(正常にサーチ機能)が使えるようになります。

☞68～80ページ参照

- ☆印：プレイリストはHS709D-A/HS709D-Wの場合です。

MUSIC STOCKERを使う(5)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

- **全曲** ボタンをタッチした場合 : トラックリストの表示とともに、曲が再生されます。

①再生させたいトラックをタッチする。

トラックリスト



: 選択した曲を再生します。

👉 アドバイス

次ページがある場合 / ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。

- **アルバム** ボタンをタッチした場合 : アルバムリストが表示されます。

①再生させたいアルバムをタッチする。

②再生させたいトラックをタッチする。

アルバムリスト

名前順表示の場合(例)



トラックリスト



: 選択したアルバムに収録されているトラックリストの表示とともに曲が再生されます。

: 選択した曲を再生します。

👉 アドバイス

- アルバムリスト表示(①)のとき、表示されるリストの並び順を変えることができます。

登録順表示の場合(例)



- 次ページがある場合 / ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。

1. 画面の **登録順** ボタンをタッチする。

: 本機に登録(録音)した順にリスト一番上より新しいものが表示されます。

※名前順表示に戻したい場合は **名前順** ボタンをタッチしてください。(パソコンから転送(チェックアウト)された曲*はアルバム名のみ("アルバムよみ")が入っていないと正しく名前順に表示されません。アルバム名のみが入っているものをリストより名前順に並び替え、さらにその下にのみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。(アルバムの編集は 136~138ページ参照))

※初期状態は名前順表示となっています。(登録順表示にしても他の画面にするとリストは名前順表示に戻ります。)

* : パソコンで転送できるのはHS709D-A/HS709D-Wとなります。

■ アーティスト ボタンをタッチした場合

：アーティストリストが表示されます。

①再生させたいアーティストを

タッチする。

名前順表示の場合(例)



：選択したアーティストのアルバムが表示されます。

②再生させたいアルバムをタッチする。

アルバムリスト



：選択したアルバムに収録されているトラックリストの表示とともに曲が再生されます。

③再生させたいトラックをタッチする。

トラックリスト



：選択した曲を再生します。

👉 アドバイス

- 次ページがある場合 / ボタンで1ページずつの戻し/送り表示をします。
- アーティストリスト/アルバムリストには、タイトル名がある(Gracenoteデータベースにヒットした場合)にリストに表示されます。
- アーティストリスト(①)/アルバムリスト(②)表示のとき、表示されるリストの並び順を変えることができます。

1. 画面の「登録順」ボタンをタッチする。

：本機に登録(録音)した順にリスト一番上より新しいものが表示されます。

※名前順表示に戻したい場合は「名前順」ボタンをタッチしてください。(アーティスト名のよみが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並べ替えて表示します。Gracenoteデータベースにヒットし再生画面で正しく表示されている場合でもアーティスト名のよみ(“アーティストよみ”の項目を選択し編集画面にしたとき)に何も

入っていないとSHIFT-JIS順表示となります。(アルバム/アーティストの編集は136～138ページ参照)

※初期状態は名前順表示となっています。(登録順表示にしても他の画面にするとリストは名前順表示に戻ります。)

登録順表示の場合(例)



■ プレイリスト ボタンをタッチした場合 ☆

：プレイリスト画面が表示されます。(本機に転送されていない場合は表示されません。)

- ①再生させたいプレイリストをタッチする。 ②再生させたいトラックをタッチする。



プレイリスト

：選択したプレイリストに収録されているトラックリスト表示とともに曲が再生されます。



トラック

：選択した曲を再生します。

☆印：HS709D-A／HS709D-W

■ ジャンル ボタンをタッチした場合

：ジャンルリストが表示されます。

①再生させたいジャンルをタッチする。



：選択したジャンルのトラックリスト表示とともに曲が再生されます。

②再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

👉 アドバイス

* ジャンル一覧

- | | | | | |
|-------------|------------|----------|--------------|--------|
| ・ J-POP | ・ クラブダンス | ・ パンク | ・ ポップ | ・ 演歌 |
| ・ R&B | ・ ゴスペル | ・ ヒップホップ | ・ メタル | ・ 子供向け |
| ・ イージーリスニング | ・ サウンドトラック | ・ フォーク | ・ ラテン | ・ その他 |
| ・ オーディオブック | ・ ジャズ | ・ フュージョン | ・ レゲエ | |
| ・ カントリー | ・ テクノ | ・ ブルース | ・ ロック | |
| ・ クラシック | ・ ニューエイジ | ・ ホリデー | ・ ワールドミュージック | |

- ▲／▼ ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。
- トラックリストはGracenoteデータベースにヒットした(タイトル情報がある)場合にトラックを表示します。
- トラックのジャンル情報はお客様の主観にあわせて設定しなおすことができます。


🔍 「再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する」 154、155ページ

■ ミュージックエスコート ボタンをタッチした場合

：ミュージックエスコートリストが表示されます。

①再生させたいミュージックエスコートの大分類、小分類を選択していく。

※大分類／小分類につきましては右記表(アドバイス内)を参照ください。

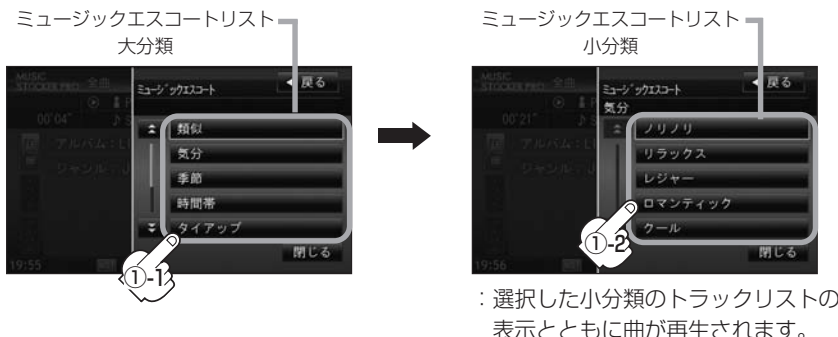

②再生させたいトラックをタッチする。



：選択した曲を再生します。

※トラックは10曲まで表示されます。

他の10曲を表示したい場合は再選曲をしてください。
(下記)

□ 再選曲をする場合

再生モード選択画面のとき、再生させる曲を選択しなおすことができます。

※再生モード選択画面はTOP画面のとき **再生モード** ボタンをタッチして表示させます。
(134ページ)



1. 再選曲 ボタンをタッチする。

：選択中の小分類の中から本機が再選曲しなおし、曲を再生します。





選時時点灯

初期状態は“自動選曲”に設定されています。
自動選曲が選択されていると、選択した小分類のトラックリストを再生し終わると、自動で小分類の中から再選曲を行ないます。

👉 アドバイス

- ミュージックエスコートの各分類は以下のとおりとなります。


大分類	小分類
類似	類似曲／世代／グループ／地域
気分	ノリノリ／リラックス／レジャー／ロマンティック／クール
季節	春／夏／秋／冬
時間帯	早朝／朝／昼／夜／深夜
タイアップ	CMソング／ドラマ主題歌／ゲームソング／映画主題歌／テレビ主題歌
シチュエーション	海沿い／都市／ハイウェイ／雨／晴れ／雪
イベント	クリスマス／バレンタイン／卒業／誕生日／入学／結婚
年代	60年代／70年代／80年代／90年代／00年代

- ミュージックエスコートにはMCDB(CD収録属性)を利用した主観的楽曲(テンポ・シチュエーション・季節・男性／女性など)が自動でふり分けられます。多角的な管理の実現により気分に合わせて選曲が可能です。
- 次ページがある場合  /  ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。
- 再生させたいミュージックエスコートを選択した場合ランダム／スキャン再生はできません。
 134、135ページ
- トラックリストはGracenoteデータベース／MCDBデータベースにヒットした(タイトル情報がある)場合にトラックを表示します。
- トラックリストに表示されるトラックはミュージックエスコートを選択するごとに再編成され任意に決めるため、同じ並びでリスト表示されるとは限りません。
- 楽曲によってはユーザーの主観とは違う分類にふり分けられることがあります。
- 類似曲を検索してもユーザーの主観とは異なる楽曲が選択されることがあります。
- ミュージックエスコートリストの
 - ・類似曲とは現在の再生曲に類似した曲
 - ・世代とは再生曲のアーティストが活動した年代の曲
 - ・グループとは再生曲のアーティストタイプ(ソロ／デュエット／グループ)の曲
 - ・地域とは再生曲のアーティストが活動した地域の曲
 - ・年代とは再生中のアルバムが発表された年代の曲
 を基準としてトラックリストを作成します。
- トラックのミュージックエスコート属性はお客様の主観にあわせて設定しなおすことができます。
 「再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する」154、155ページ

■ お気に入り ボタンをタッチした場合

：お気に入りリストが表示されます。

- ①再生させたいお気に入りアルバム1～4またはお気に入りトラック1～4をタッチする。

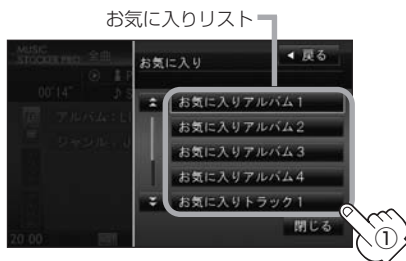

□ お気に入りアルバム1 をタッチした場合

：お気に入りアルバム1に収録されているアルバムリストを表示します。

1. 再生したいアルバムをタッチする。

お気に入りアルバム1の
アルバムリスト



：選択したアルバムに収録されているトラックリスト表示とともに曲が再生されます。

2. 再生させたいトラックをタッチする。

お気に入りアルバム1の
トラックリスト画面



：選択した曲を再生します。

👉 アドバイス

- TOP画面で「登録」ボタンをタッチしてお気に入り登録をしていないと、下記手順1.以降の操作はできません。
 - 1つのお気に入りアルバムに200アルバム、1つのお気に入りトラックに200曲の登録が可能です。
- 🔍 「再生中の曲をお気に入り登録する」
152、153ページ

□ お気に入りトラック1 をタッチした場合

：お気に入りトラック1に収録されているトラックリスト表示とともにリストの1番上の曲が再生されます。

1. 再生させたいトラックをタッチする。

お気に入りトラック1の
トラックリスト画面



：選択した曲を再生します。

👉 アドバイス

次ページがある場合 ⬆ / ⬇ ボタンで1ページずつの戻し/送り表示をします。

設定を終わるには…

画面の **戻る** ボタンまたは **閉じる** ボタンをタッチする。

： **戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻り、**閉じる** ボタンをタッチするとTOP画面に戻ります。



アドバイス

- ジャンルリスト ([P 129ページ)、ミュージックエスコートリスト ([P 130ページ)、お気に入りリスト ([P 132ページ)で再生させたいジャンル、ミュージックエスコート、お気に入り登録曲を選択したとき該当するトラックがない(Gracenoteデータベース/MCDBデータベースにヒットしない、またはお気に入り登録していない)場合、リストには何も表示されません。さらに表示部は“—”となります。

再生モードを選択する(リピート/ランダム/スキャン再生)

再生モード(リピート/ランダム/スキャン)を選択することができます。

1

画面の **再生モード** ボタンをタッチする。

：画面右側に再生モード選択画面が表示されます。

手順 **2** で選択した再生モードがマーク表示されます。

MUSIC STOCKERモード TOP画面(例)



2

再生したいモード(**リピート** / **ランダム** / **スキャン** ボタン)を選択します。

■ リピート(繰り返し)再生する場合

① **リピート** ボタンをタッチする。

再生モード選択画面



選択中の再生モードの 選択時点灯状態を表示

：表示灯点灯し、再生中の曲を繰り返し再生します。

- **リピート** ボタンをタッチすることにより下記のように用途が変わります。

今聞いているトラックのリピート再生

(表示灯点灯 / TOP画面で **REPEAT TRACK** マーク表示有)




通常再生(リピート解除)

(表示灯消灯 / マーク表示無)

■ ランダム(順序不同)再生する場合

① **ランダム** ボタンをタッチする。

再生モード選択画面

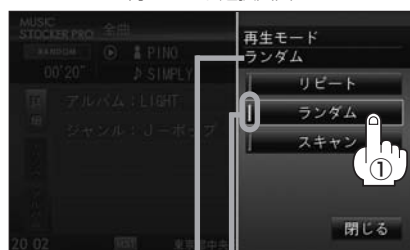

選択中の再生モードの 選択時点灯状態を表示

：表示灯点灯し、リスト内の曲を順序不同再生します。

- **ランダム** ボタンをタッチすることにより下記のように用途が変わります。

今聞いているリストの曲をランダム再生

(表示灯点灯 / TOP画面で **RANDOM** マーク表示有)



通常再生(ランダム解除)

(表示灯消灯 / マーク表示無)

👉 アドバイス

- ランダム再生は、次に再生する曲を任意に決めるため同じ曲が連続で再生されることがあります。
- 選曲モード(125ページ)の中で **ミュージックエスコート** を選択しているときランダム再生はできません。

■ スキャン(イントロ)再生する場合

① **スキャン** ボタンをタッチする。

再生モード選択画面



選択中の再生モード
の状態を表示

選択時点灯

：表示灯点灯し、曲の頭(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。

- **スキャン** ボタンをタッチすることにより下記のように用途が変わります。

今聞いているリストの曲をスキャン再生

(表示灯点灯／

TOP画面で **SCAN** マーク表示有)



通常再生(スキャン解除)

(表示灯消灯／マーク表示無)

👉 アドバイス

- スキャン解除すると再生中の曲で通常再生を続けます。
- 選曲モード(125ページ)の中で **ミュージックエスコート** を選択しているときスキャン再生はできません。

3

設定を終わるには…

画面の **閉じる** ボタンをタッチする。

：TOP画面に戻ります。



👉 アドバイス

マーク表示が消えるまでそれぞれのモード再生を繰り返します。

アルバムリストの編集(曲管理)

アルバム名の変更や再生選択、お気に入り登録、アルバムの削除などを行うことができます。また、ジャンルの変更やデータベースの再検索などを行うことができます。

1

画面の **編集** ボタンをタッチする。

：画面右側に編集メニューが表示されます。



2

編集メニューより **曲管理** ボタンをタッチする。

：曲管理画面が表示されます。

※MUSIC STOCKER再生中は編集メニューのボタンを選択できません。

はい ボタンをタッチして再生を停止してください。



編集メニュー画面

お気に入り管理 ボタン

お気に入りフォルダ名の変更や削除などを行うことができます。

☞ 150、151ページ

現在のアルバム ボタン

アルバム編集画面を表示します。

☞ 137ページ

現在の曲 ボタン

トラック編集画面を表示します。

☞ 144ページ

3

編集したいアルバムを選択し、

操作したいボタン(**アルバム編集** /

再生選択 / **お気に入り登録** / **削除**)

をタッチします。

- パソコン接続^{*}(BeatJamを使用)して転送(チェックアウト)したときのデータで、アルバム情報がない曲の場合にタッチします。(144ページ)



曲管理画面

*

3-1

アルバムリスト

3-2

*：トラックの編集(**トラック表示** ボタンにつきまして)は「**トラックリストの編集(曲管理)**」144～149ページを参照してください。


■ アルバム編集 ボタンをタッチした場合


：アルバム編集画面が表示されます。

アルバム編集画面ではタイトル名の編集のほかに、ジャンルの変更やアルバム情報の保存、データベースの再検索／オンライン検索*をすることができます。

タイトル名の編集をする場合は
 137、138ページ参照

アルバム編集画面(例)

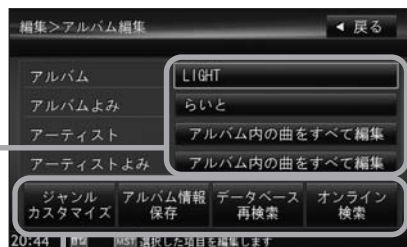

お好きなジャンルに変更したりアルバム情報の保存やデータベースの再検索／オンライン検索*をする場合は  139、140ページ参照


□ タイトルの編集をするときは…

① 編集したい項目をタッチする。

：タイトル編集画面が表示されます。




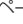

※アルバム名／アーティスト名や、アルバム名／アーティスト名の読みがな(読みかた)を編集することができます。

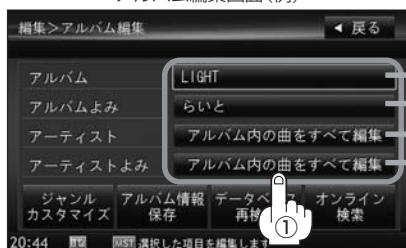アルバム編集画面(例)



アルバム名
 アルバム名の読みがな(読みかた)
 アーティスト名
 アーティスト名の読みがな(読みかた)

👉 アドバイス

- アーティスト名( **アルバム内の曲をすべて編集**)は、誤った名前を表示したりヒットしなかった場合に編集(入力)します。再生画面に正しく表示されていても編集画面にすると情報なし(未表示)の場合があります。その場合は名前順検索時に正しく検索できませんのでアーティスト名を編集画面にて入力してください。
 ※選択しているアルバムのアーティスト名が一括で変更となります。
- アルバム編集画面の情報はアルバムリスト画面( 126ページ)／アーティストリスト画面( 127ページ)の名前順検索の情報となります。アーティスト名のよみが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。
- アーティスト名／アーティスト名の読みがなを入力しても編集画面には表示されません。変更状態はトラック編集画面( 144ページ)から確認することができます。
 ※再生画面(TOP画面の詳細表示)からアーティスト名の確認ができます。
- 編集によって変えてしまったタイトルを元に戻す(入力前の情報に戻したい)場合は **データベース再検索** または **オンライン検索** *ボタンをタッチしてください。
- ☆印: **オンライン検索** ボタンはHS709D-A/HS709D-Wの場合に表示され、Bluetooth対応携帯電話をお持ちの場合に使用可能となります。( 140ページ)

MUSIC STOCKERを使う(11)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

②入力する。

※入力できる文字数は全角32(半角64)文字です。

番号順に操作してください。

ひらがなとカタカナを入力する場合

例「わわ」と入力する場合

←→ をタッチしてカーソルの位置を変えることができます。

- 1 **わ** ボタンをタッチする。
：画面上部に、「わ」が
あらわれます。

- 3 **ワ** ボタンを選び、タッ
チする。(画面上部に、「ワ」
があらわれる。)

1文字分のスペースを空けます。

タイトル編集画面



入力した文字を訂正する場合


- ① **訂正** ボタンをタッチする。
：1文字消去します。

※全ての文字を訂正する場合は、**訂正**
ボタンを1.5秒以上タッチします。

- ②正しい文字を入力する。

- 2 **カナ** ボタンをタッチする。
：50音パレットがカタカナに変わります。

※タッチするたびに



と切り替わります。
用途に合わせて切り
替えてください。

小文字に変換したい場合

小文字 ボタンをタッチする。

：50音パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。
※タッチするたびに **小文字** ↔ **大文字** と切り替わります。
用途にあわせて切り替えてください。

漢字を入力する場合

例「桜」を入力する場合

漢字に変換するひらがなの範囲を変えたい場合に ←→ ボタンを選択します。



- 1 **さく** ボタンをタッチする。
：画面上部に「さくら」と表示されます。

- 2 **変換** ボタンをタッチする。

：さくらに該当するリストが表示されます。



- 3 **桜** ボタンをタッチする。
：画面上部に「桜」と
表示されます。
※リストをタッチする前
に **閉じる** ボタンをタッ
チすると何も選択しない
ままリストを閉じます。

- 次ページがある場合 ▲ / ▼ ボタンで1ページ
ずつの戻し/送り表示をします。

※ **無変換** ボタンをタッチすると入力したひらがなを漢字に変換せず、確定します。

※ **戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

③入力が終わったら…

画面の **決定** ボタンをタッチする。

：変更が保存され、アルバム編集画面に戻ります。



□ **ジャンルを変更するときは…**

※本機によって分けられたジャンルを変えたい場合に使用します。

- ① **ジャンルカスタマイズ** ボタンをタッチする。

- ② **好きなジャンルボタンをタッチする。**


※ジャンルの種類につきましては129ページアドバイスを参照ください。

アルバム編集画面



：ジャンルカスタマイズ画面が表示されます。

ジャンルカスタマイズ画面

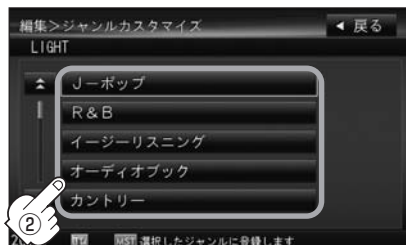


：選択中アルバムのジャンルは変更され、アルバム編集画面に戻ります。

□ **アルバム情報を保存するときは…**

※本機に収録されていないタイトル情報を本機のGracenoteデータベースフォルダに保存します。

- ① **アルバム情報保存** ボタンをタッチする。

アルバム編集画面

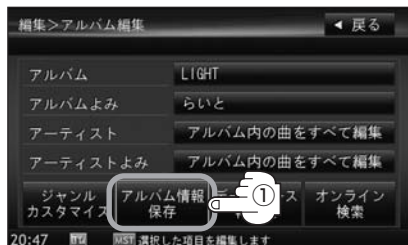

：アルバム情報を保存し、アルバム編集画面に戻ります。

アドバイス

保存した情報はカスタムアップデートをすることによって未収録だったタイトルを付加(取得)することができます。


カスタムアップデート(個別更新)

1. Gracenote音楽認識サービスよりタイトル情報を取得する。(P.63ページ①～⑥)
2. データベース再検索を行なって取り込んだタイトル情報を本機で反映する。(P.64ページ⑦)

□ データベースから再検索するときは…

① データベース再検索 ボタンをタッチする。

アルバム編集画面

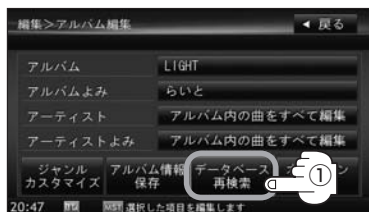

※誤ったタイトル(アルバム名／アーティスト名)が表示されている場合に再検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。

(上書きできない場合もあります。)


編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

：タイトル情報を更新し、アルバム編集画面に戻ります。

□ オンライン検索☆するときは…

① オンライン検索 ボタンをタッチする。

アルバム編集画面(例)

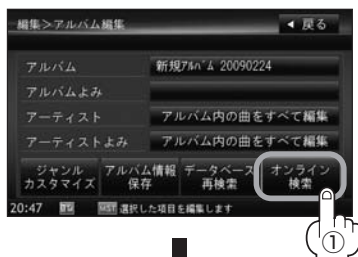

※タイトルがヒットしていない場合や誤ったタイトル(アルバム名／アーティスト名)が表示されている場合にオンライン検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)

編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

👉 アドバイス

- オンライン検索するにはBluetooth対応の携帯電話を本機のハンズフリーに登録しておく必要があります。
[📞]「**携帯電話を登録する**」455～457ページ
- 携帯電話からタイトル情報を取得するには、通信料金がかかります。また、通信事業者によってはインターネット接続サービス利用料金が請求される場合があります。
- 情報のデータ量や電波状況によっては、ダウンロードに時間がかかる場合があります。
- 情報の取得が終了すると、電話回線は自動的に切断されます。
- データをダウンロード中に通信が途切れた場合には、再度データを取得していただくことになります。通信が中断された場合でも、携帯電話の通信・通話料金は加算されます。
- 必ずしも正しいタイトル情報が表示されるわけではありません。該当する情報が取得できない場合もあります。
- 携帯電話にはご利用できない機種があります。適合携帯電話機種については、日産販売会社またはカーウイングスお客さまセンターにお問い合わせいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com/)の「適合携帯電話一覧」で必ずご確認ください。

：携帯が自動でGracenote音楽認識サービス(サイト)にアクセスし、タイトル情報を取得・更新してアルバム編集画面に戻ります。

※取得を止める場合はメッセージ表示中に画面の**中止** ボタンをタッチしてください。




☆印：HS709D-A／HS709D-W

アドバイス

データベース再検索／オンライン検索[☆]をしたとき、タイトル情報が複数ある場合は好きなアルバム名を選択することができます。

※データベースにヒットしなかった場合は正しいタイトルが入手できない場合があります。

タイトル複数選択画面

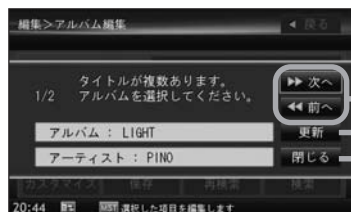

1 **次へ**／**前へ** をタッチして次のアルバム名を表示させることができます。

2 上書きするアルバム名が決まったら **更新** をタッチします。

閉じる ボタンをタッチするとアルバム編集画面に戻ります。

BeatJamから転送(チェックアウト)された音楽データは“データベース再検索”／“アルバム情報を保存”／“オンライン検索”は機能しません。[☆]

- アルバム編集画面は型式によって異なります。

HS709D-A／HS709D-W (例)



HS309-A／HS309-W (例)



Bluetooth対応携帯電話が登録されている場合にアイコンが表示され **オンライン検索** ボタンが選択できます。[☆]

※本書では主にHS709D-A／HS709D-Wの画面を記載しています。

☆印：HS709D-A／HS709D-W

- **再生選択** ボタンをタッチした場合 ※✓マークのアルバムのみ再生させることができます。

：再生選択画面が表示されます。

①再生させたくないアルバムをタッチする。

再生選択画面(例)



- 全選択 アルバムを一括で選択することができます。(すべてのアルバムにチェックマーク(✓)が付きます。)
- 全解除 選択したアルバムを止める(取り消す)ことができます。(すべてのアルバムのチェックマーク(✓)を消します。)

アルバムをタッチするたびに✓表示の有無が切り替わります。

□表示：このアルバムは再生されません。

✓表示：このアルバムは再生されます。

②画面の**決定** ボタンをタッチする。



：曲管理画面に戻ります。

👉 アドバイス

- ✓マークを外して再生しない設定にしても、本機内の音楽(アルバム)は存在したままとなります。また、ジャンル/ミュージックエスコート/お気に入り/☆プレイリストのリストには反映されません。
☆印：HS709D-A/HS709D-W
 - 本機の登録アルバム数が100以上の場合、再生選択画面に **前へ** / **次へ** ボタンが表示されます。
- ※ **前へ** / **次へ** ボタンをタッチして100アルバムごとの再生選択をしてください。


■ お気に入り登録 ボタンをタッチした場合

※アルバムリスト(☞ 136ページ)より好きなアルバムを選び、お気に入り登録することができます。

：お気に入り登録画面が表示されます。

① 登録したい場所(お気に入りアルバム1～4)をタッチする。

お気に入り登録画面

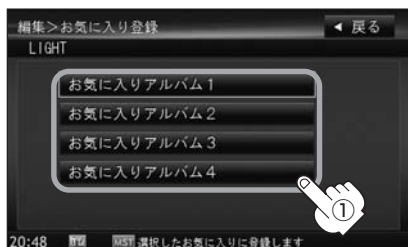

：選択したお気に入りにアルバムが登録され、曲管理画面に戻ります。

👉 アドバイス

- 1つの“お気に入りアルバム”に登録できるアルバム数は200です。合計800アルバムの登録が可能です。
- トラックリストより好きなトラックを選び、お気に入り登録するには144、149ページを参照してください。
- 再生中の曲(アルバム)をお気に入り登録することもできます。

☞ 「再生中の曲をお気に入り登録する」 152、153ページ

■ 削除 ボタンをタッチした場合

※アルバムを削除することができます。

：選択したアルバムを削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチしてください。



⚠ 注意

- 削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。他の操作をすると故障の原因となります。
- ※ アルバムを削除すると、お気に入り登録したアルバムやトラックも削除されます。

👉 アドバイス

- 次ページがある場合 ⬆ / ⬇ ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。
- **戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

トラックリストの編集(曲管理)

アーティスト名／トラック名の変更や、再生選択、お気に入り登録、トラックの削除をすることができます。

- 1** 136ページ手順 **1**、**2** にしたがって操作し、手順 **3** のとき編集したいアルバムを選択し、**トラック表示** ボタンをタッチする。

：曲管理のトラック表示画面が表示されます。

パソコン接続(BeatJamを使用)して本機にデータを転送したとき、アルバム情報がない曲がある場合にその曲の編集をすることができます。☆

アルバム情報がない曲 タッチ→ **トラック表示** タッチ→下記手順 **2** の操作が可能

☆印：HS709D-A/HS709D-W




- 2** 編集したいトラックを選択し、操作したいボタン(**トラック編集**／**再生選択**／**お気に入り登録**／**削除**)をタッチする。



アドバイス

編集したいトラックを選択しなくても **再生選択** ボタンはタッチ(操作)することができます。

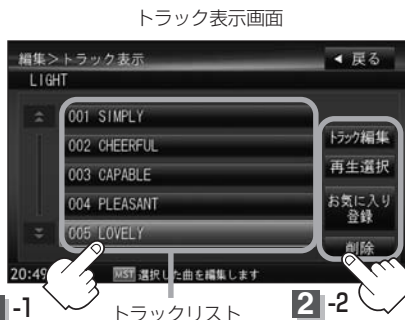

2-1

トラックリスト

2-2

トラック編集 ボタンをタッチした場合

：トラック編集画面が表示されます。

トラック編集画面ではタイトル名の変更のほか、ジャンルやミュージックエスコートの変更、データベースの再検索／オンライン検索☆(タイトル情報の上書き)をすることができます。

タイトル名の変更をする場合は
145ページ参照




お好きなジャンルやミュージックエスコートに変更したりデータベースの再検索／オンライン検索☆をする場合は145～147ページ参照

□ タイトルの編集をするときは…

※アーティスト名/トラック名や、アーティスト名/トラック名の読みがな(読みかた)を編集することができます。

① 編集したい項目をタッチする。

：タイトル編集画面が表示されます。

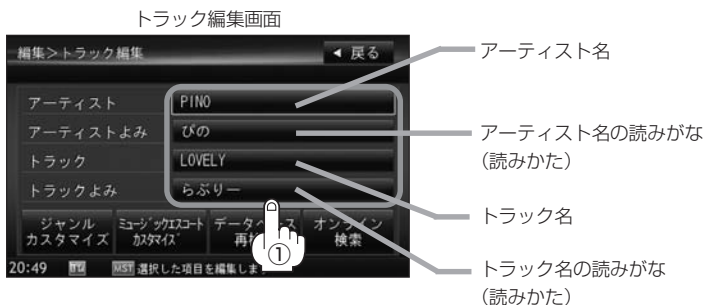

👉 アドバイス

- アーティスト名(**アーティスト**)は、誤った名前を表示したりヒットしなかった場合に編集(入力)します。(再生画面に正しく表示されていても編集画面にすると情報なし(未表示)場合があります。その場合は名前順検索時に正しく検索できませんのでアーティスト名を編集画面に入力してください。)
- トラック編集画面の情報はアーティストリスト画面(📄 127ページ)の名前順検索の情報となります。アーティスト名のよみが入っているものをリスト上より名前順に並び替え、さらにその下によみが入っていないものをSHIFT-JIS順に並び替えて表示します。
- 編集によって変えてしまったタイトルを元に戻す(入力前の情報に戻したい)場合は **データベース再検索** または **オンライン検索** ☆ボタンをタッチしてください。
- ☆印： **オンライン検索** ボタンはHS709D-A/HS709D-Wの場合に表示され、Bluetooth対応携帯電話をお持ちの場合に使用可能となります。

② 入力する。

※入力のしかたは138ページを参考にしてください。

□ ジャンルを変更するときは…

※本機によって振り分けられたジャンルを変えたい場合に使用します。

① **ジャンルカスタマイズ** ボタンをタッチする。

トラック編集画面



：ジャンルカスタマイズ画面が表示されます。

② お好きなジャンルボタンをタッチする。

ジャンルカスタマイズ画面



：選択中トラックのジャンルは変更され、トラック編集画面に戻ります。

□ ミュージックエスコート(分類)を変更するときは…

※本機によってふり分けられたミュージックエスコートの分類を変えたい場合に使用します。

① ミュージックエスコートカスタマイズ ボタンをタッチする。

：ミュージックエスコートカスタマイズ画面が表示されます。



② リストより小分類を選択し、**決定** ボタンをタッチする。

ミュージックエスコートカスタマイズ画面

選択中のトラック名表示

選択中トラックがどの大分類に属するか表示




小分類表示

次へ / 前へ ボタンタッチで大部分が
気分 ↔ 季節 ↔ 時間帯 ↔ タイアップ
イベント ↔ シチュエーション と切り替わる

次へ をタッチすると次の大分類の小分類リストを表示

前へ をタッチすると1つ前の大分類の小分類リストを表示

次の大分類を表示

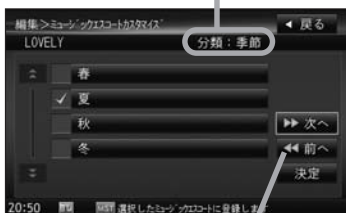

リストをタッチするたびに✓表示の有無が切り替わります。

□表示：設定されていません。

✓表示：設定されています。

：ミュージックエスコート(分類)は変更(登録)され、TOP画面に戻ります。

※ミュージックエスコートの大分類／小分類(一覧)につきましてはP.131ページアドバイスを参照してください。

※ミュージックエスコートの分類をお客様が変更する場合、各分類につき1つずつしか属性を設定できません。

□ データベースから再検索するときは…

① データベース再検索 ボタンをタッチする。

トラック編集画面



※誤ったタイトル(アーティスト名／トラック名)が表示されている場合に再検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)

編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

：タイトル情報を更新し、トラック編集画面に戻ります。

□ オンライン☆検索するときは…

① オンライン検索 ボタンをタッチする。

トラック編集画面(例)



：携帯が自動でGracenote音楽認識サービス(サイト)にアクセスし、タイトル情報を取得・更新してトラック編集画面に戻ります。

※取得を止める場合はメッセージ表示中に画面の **中止** ボタンをタッチしてください。

※誤ったタイトル(アーティスト名/トラック名)が表示されている場合にオンライン検索によって正しいタイトル情報を上書きすることができます。(上書きできない場合もあります。)

編集によって変えてしまったタイトル名を元に戻したり、新たに取り込んだ情報の書きかえなどをする場合に使用します。

👉 アドバイス

- オンライン検索をするにはBluetooth対応の携帯電話を本機のハンズフリーに登録しておく必要があります。
[🔍]「**携帯電話を登録する**」455～457ページ
- 携帯電話からタイトル情報を取得するには、通信料金がかかります。また、通信事業者によってはインターネット接続サービス利用料金が請求される場合があります。
- 情報のデータ量や電波状況によっては、ダウンロードに時間がかかる場合があります。
- 情報の取得が終了すると、電話回線は自動的に切断されます。
- データをダウンロード中に通信が途切れた場合には、再度データを取得していただくことになります。通信が中断された場合でも、携帯電話の通信・通話料金は加算されます。
- 必ずしも正しいタイトル情報が表示されるわけではありません。該当する情報が取得できない場合もあります。
- 携帯電話にはご利用できない機種があります。適合携帯電話機種については、日産販売会社またはカーウイングスお客さまセンターにお問い合わせいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com/)の「適合携帯電話一覧」で必ずご確認ください。

👉 アドバイス

- トラック編集でオンライン検索を行っても、現在表示されているトラックしかタイトルを更新しません。* オンライン検索はアルバム編集画面([🔍] 140ページ)で行うことをおすすめします。
- データベース再検索/オンライン検索*をしたとき、タイトル情報が複数ある場合は好きなアルバム名を選択することができます。[🔍] 141ページ参照
- BeatJam*から転送(チェックアウト)された音楽データは“データベース再検索”/“オンライン検索”は機能しません。
- トラック編集画面は型式によって異なります。

HS709D-A/HS709D-W



HS309-A/HS309-W



※本書では主にHS709D-A/HS709D-Wの画面を記載しています。

- **再生選択** ボタンをタッチした場合 ※✓マークのトラックのみ再生させることができます。

：再生選択画面が表示されます。

①再生させたくないトラックをタッチする。

再生選択画面(例)



トラックを一括で選択することができます。

(すべてのトラックにチェックマーク(✓)が付きます。)

選択したトラックを止める(取り消す)ことができます。

(すべてのトラックのチェックマーク(✓)を消します。)

トラックをタッチするたびに✓表示の有無が切り替わります。

□表示：このトラックは再生されません。

✓表示：このトラックは再生されます。

②画面の **決定** ボタンをタッチする。



：曲管理のトラック表示画面に戻ります。

👉 アドバイス

- ✓マークを外して再生しない設定にしても、本機内の音楽(トラック)は存在したままとなります。また、ジャンル/ミュージックエスコート/お気に入り/☆プレイリストのリストには反映されません。

☆印：HS709D-A/HS709D-W

- 本機の選択アルバム内のトラック数が100以上の場合、再生選択画面に **前へ** / **次へ** ボタンが表示されます。

※ **前へ** / **次へ** ボタンをタッチして100トラックごとの再生選択をしてください。


■ お気に入り登録 ボタンをタッチした場合

※トラック表示画面(144ページ)より好きなトラックを選び、お気に入り登録することができます。

：お気に入り登録画面が表示されます。

① 登録したい場所(お気に入りトラック1～4)をタッチする。

お気に入り登録画面

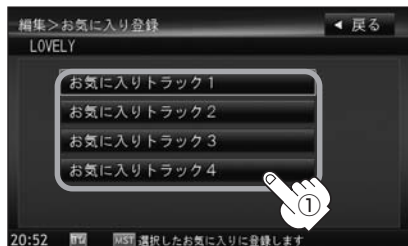

：選択したお気に入りにトラックが登録され、曲管理のトラック表示画面に戻ります。

👉 アドバイス

- 1つの“お気に入りトラック”に登録できるトラック数は200です。合計800曲の登録が可能です。
- アルバムリストより好きなアルバムを選び、お気に入り登録するには136ページ手順 **1** ～ **3** と143ページを参照してください。
- 再生中の曲(アルバム)をお気に入り登録することもできます。

👉 「再生中の曲をお気に入り登録する」152、153ページ

■ 削除 ボタンをタッチした場合

※トラックを削除することができます。

：選択したトラック(曲)を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチしてください。



⚠️ 注意

- 削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。他の操作をすると故障の原因となります。
- ※トラックを削除すると、お気に入り登録したトラックも削除されます。

👉 アドバイス

- 次ページがある場合 **▲** / **▼** ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。
- 画面の **戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

お気に入り入りを管理する

お気に入りフォルダ(お気に入りアルバム1～4／お気に入りトラック1～4)の名前の変更やお気に入りフォルダ内の(アルバム／トラックの)削除をすることができます。

1

画面の **編集** ボタンをタッチする。

：画面右側に編集メニューが表示されます。



2

編集メニューの **お気に入り管理** ボタンをタッチする。



：お気に入り管理画面が表示されます。

曲管理 ボタン

アルバム／トラックの再生選択や編集や削除、お気に入り登録などを行うことができます。
[P. 136～149ページ]

現在のアルバム ボタン

アルバム編集画面を表示します。
[P. 137ページ]

現在の曲 ボタン


トラック編集画面を表示します。
[P. 145ページ]

3

編集したいお気に入りフォルダ

(**お気に入りアルバム1** ～ **お気に入りアルバム4**
または **お気に入りトラック1** ～ **お気に入りトラック4**)
ボタンを選択し、操作したい
(**フォルダ内表示** ／ **フォルダ名編集** ／ **削除**)
ボタンをタッチします。

お気に入り管理画面

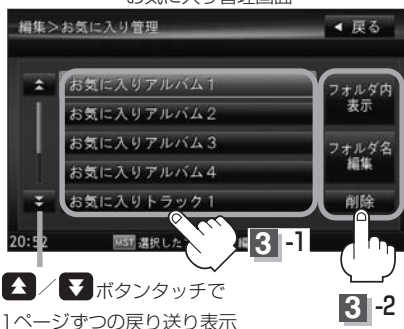

↑ / ↓ ボタンタッチで
1ページずつの戻り送り表示



アドバイス

お気に入りリストは4つのお気に入りアルバムフォルダと4つのお気に入りトラックフォルダがあり、1フォルダに最大200アルバムおよび200曲の登録が可能です。

[P. 143、149、152、153ページを参照してください。]

■ フォルダ内表示 ボタンをタッチした場合

(選択したアルバムまたはトラックの削除)

：フォルダ内表示画面が表示されます。

- ①削除するには削除したいアルバムまたはトラックを選択し、**削除** ボタンをタッチする。

フォルダ内表示画面



手順 **3** で選択したフォルダ内の情報 (内容) を表示

※選択したお気に入りフォルダ内の確認とアルバムまたはトラックの削除をすることができます。

- ②削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。



：選択したアルバムまたはトラックを削除し、フォルダ内表示画面に戻ります。

■ フォルダ名編集 ボタンをタッチした場合

：タイトル編集画面が表示されます。

- ①画面の50音パレットを使って入力し、**決定** ボタンをタッチする。

※入力のしかたは138ページを参考にしてください。

※タイトル(お気に入りアルバム1~4/お気に入りトラック1~4の名前)を変更することができます。



■ 削除 ボタンをタッチした場合

(1フォルダ(最大200アルバム)ごとの削除)

- ①削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **“はい”** をタッチする。

：選択したお気に入りフォルダ内の曲を全て削除し、お気に入り管理画面に戻ります。

※選択したお気に入りフォルダ (アルバム1~4/トラック1~4) 内の曲を一括で削除することができます。



👉 アドバイス

- ・次ページがある場合 **▲** / **▼** ボタンで1ページずつの戻し/送り表示をします。
- ・**戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- ・削除中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチの変更)をしないでください。故障の原因となります。

再生中の曲をお気に入り登録する

再生中の曲をお気に入り登録してオリジナルリスト(お気に入りのアルバムだけを集めた“お気に入りアルバム”／お気に入りの曲だけを集めた“お気に入りトラック”)を作成することができます。

1

画面の **登録** ボタンをタッチする。

：画面右側に登録メニュー画面が表示されます。



2

画面の **お気に入り** ボタンをタッチする。

※MUSIC STOCKER再生中はお気に入り登録できません。

はい ボタンをタッチして再生を停止してください。



：お気に入り登録画面が表示されます。

ジャンル ボタン

1曲またはアルバムのジャンルを変えたいときに使用します。

▶ 154ページ参照

ミュージックエスコート ボタン


再生中トラックのミュージックエスコートの小分類を変えたいときに使用します。

▶ 154、155ページ参照

3

再生中トラックのアルバムを登録したい場合は **お気に入りアルバム1** ～ **お気に入りアルバム4** ボタンの中から、再生中トラックを登録したい場合は **お気に入りトラック1** ～ **お気に入りトラック4** ボタンの中から登録したい場所をタッチする。


：選択したお気に入りに登録され、手順 **1** の画面に戻ります。

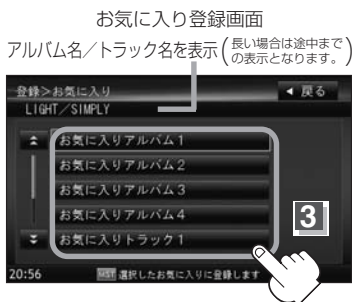

👍 アドバイス

- 1つのアルバムまたはトラックに登録できる数は200アルバムおよび200トラックです。合計800アルバムおよび800曲の登録が可能です。
- お気に入りフォルダの名前を変更したり登録したアルバムやトラックを削除することができます。
☐ 「**お気に入りを管理する**」 150、151ページ、
- 再生していない曲をリストより選択してお気に入り登録することもできます。
 - ・ アルバムを登録するときは
☐ 「**アルバムリストの編集(曲管理)**」
 136ページ手順 **1** ~ **3** と143ページ
☐ **お気に入り登録** ボタンをタッチした場合 にしたがって操作する。
 - ・ トラックを登録するときは
☐ 「**トラックリストの編集(曲管理)**」
 144ページ手順 **1**、**2** と149ページ
☐ **お気に入り登録** ボタンをタッチした場合 にしたがって操作する。
- パソコン上にあるBeatJamのデータを転送(チェックアウト)したとき、Gracenote音楽認識サービスまたはオンライン検索でサイト接続したときに曲情報を取得できなかった場合はお気に入りアルバムに登録できません。☆

お気に入りフォルダ(お気に入りリスト)の構成

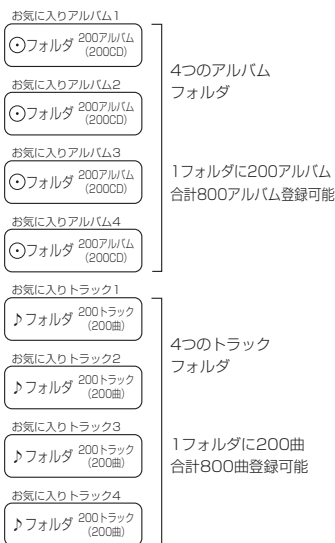

☆印：HS709D-A／HS709D-W

再生中の曲のジャンルとミュージックエスコートを設定する

本機によってふり分けられたミュージックエスコートの分類やジャンルをお好みにあわせて設定しなおす(カスタマイズする)ことができます。

1

画面の**登録** ボタンをタッチする。

：画面右側に登録メニュー画面が表示されます。



2

設定(カスタマイズ)しなおしたい(**ジャンル** / **ミュージックエスコート**) ボタンをタッチする。

※MUSIC STOCKER 再生中は設定できません。

はい ボタンをタッチして再生を停止してください。

■ ジャンルを変更したい場合

① **ジャンル** ボタンをタッチする。

：ジャンルカスタマイズ画面が表示されます。

登録メニュー



② **アルバム単位** または **トラック単位** ボタンをタッチする。



選択中アルバムのジャンル変更となります。

選択中トラックのジャンル変更となります。

選択中のトラック名またはアルバム名を表示

③ お好きなジャンルをタッチする。



：ジャンルは変更(登録)され、TOP画面に戻ります。

※ジャンルの種類につきましては129ページアドバイス内「*ジャンル一覧」を参照ください。

■ ミュージックエスコートの分類を変更したい場合


① ミュージックエスコート ボタンをタッチする。

：ミュージックエスコートカスタマイズ画面が表示されます。



② リストより小分類を選択し、**決定** ボタンをタッチする。

ミュージックエスコートカスタマイズ画面

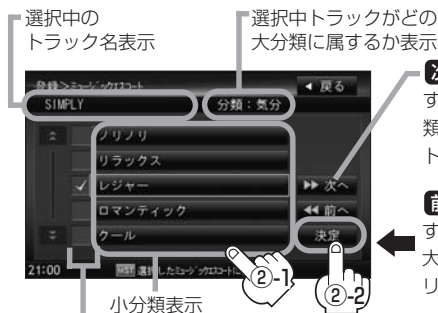


リストをタッチするたびに✓表示の有無が切り替わります。


□表示：設定されていません。

✓表示：設定されています。

次へ／前へ ボタンタッチで大分類が



次の大分類を表示

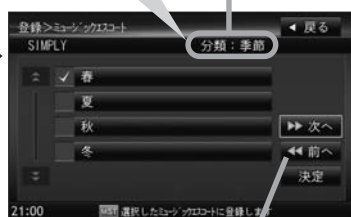

：ミュージックエスコート(分類)は変更(登録)され、TOP画面に戻ります。

分類	
大分類	小分類
気分	ノリノリ／リラックス／レジャー／ロマンティック／クール
季節	春／夏／秋／冬
時間帯	早朝
・	・
・	・
・	・

- ミュージックエスコートの大分類／小分類の一覧につきましてはP.131ページアドバイスを参照してください。
- ミュージックエスコートの分類をお客様が変更する場合、各分類につき1つずつしか属性を設定できません。

👉 アドバイス

- **戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- **↑** / **↓** ボタンタッチでページ戻し／送り表示することができます。

リスト表示より好きなトラックまたはアルバムを選び再生させる

選曲モード(☞ 125ページ)で選択したボタン(全曲／アルバム／アーティスト／プレイリスト☆／ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入り)のトラックまたはアルバムをリストより選択再生させることができます。

1

画面の **トラック** ボタンまたは **アルバム** ボタンをタッチする。

※すでに表示させたいリスト表示になっている場合は手順 1 を省略することができます。

1



詳細表示時(例)



■ **トラック** ボタンをタッチした場合

：トラックリストが表示されます。

👍 アドバイス

選曲モード(☞ 125ページ)で選択したボタン(全曲／アルバム／アーティスト／プレイリスト☆／ジャンル／ミュージックエスコート／お気に入り)のトラックリスト表示となります。

☆印：HS709D-A／HS709D-W

■ **アルバム** ボタンをタッチした場合

：アルバムリストが表示されます。

👍 アドバイス

選曲モード(☞ 125ページ)で選択したボタン(全曲／アーティスト)のアルバムリスト表示となります。

※選曲モードでアルバムを選択した場合は全てのアルバム表示となります。

アドバイス

TOP画面は選択するボタン(**詳細** / **トラック** / **アルバム**)によって詳細情報表示/トラックリスト表示/アルバムリスト表示となります。



- 選曲モード(**125** ページ)で“アーティスト”を選択すると、選んだアーティストのトラックリスト/アルバムリスト表示となります。
 - 選曲モード(**125** ページ)で **ジャンル** / **ミュージックエスコート** / **お気に入り** (お気に入りトラック) / **プレイリスト** ☆を選択した場合は、 **アルバム** ボタンは選択できません。
- ☆印: HS709D-A/HS709D-W

2 再生させたいトラックまたはアルバムをタッチする。

：選択したリストのトラックが再生されます。



アドバイス

TOP画面を詳細表示に戻したい場合は **詳細** ボタンをタッチしてください。(上記アドバイス参照)

